



Manual de Usuário

Base Amplificadora AS-20

AS-20



- 1 - Tapa da Pilha
- 2 - Tecla de Comutação
- 3 - Entrada Headset
- 4 - Volume de Recepção
- 5 - Indicador de Sigilo
- 6 - Tecla MUTE
- 7 - Entrada Monofone
- 8 - Etiqueta de Controle
- 9 - Etiqueta de Identificação
- 10 - Entrada Telefone
- 11 - Entrada Fonte DC
- 13 - Cabo de Interligação Telefone/AS-20

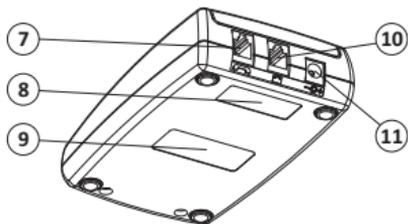

Instalação

A **Base Amplificadora AS-20** requer, para seu funcionamento, a instalação de 2 pilhas AA (não inclusas) ou de uma fonte de Alimentação Externa (não inclusa).

Instalação das Pilhas

Remova a **Tampa das Pilhas**, pressionando-a no local indicado (fig.1a) e logo após empurrando-a para frente (fig.1b).

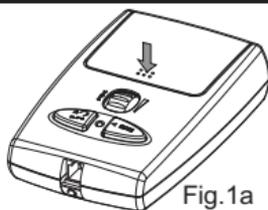


Fig.1a

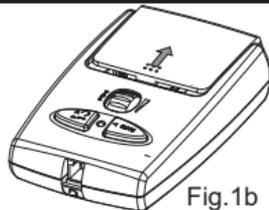


Fig.1b

Instale 2 pilhas AA de acordo com a polaridade indicada no compartimento de pilhas (fig.2). É recomendado a utilização de pilhas Alcalinas

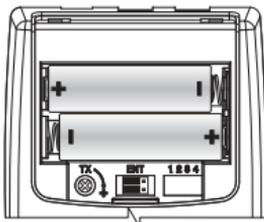


Fig.2

Conexão da Fonte de Alimentação

Conecte a saída da fonte de Alimentação à **Entrada da Fonte DC** ①.

Configure a entrada da Fonte de Alimentação (110v ou 220v) de acordo com sua rede local. Conecte a Fonte de Alimentação à tomada ②.

Obs. Somente utilize a Fonte de Alimentação FT-001 homologada pela **Zox Tecnologia**.


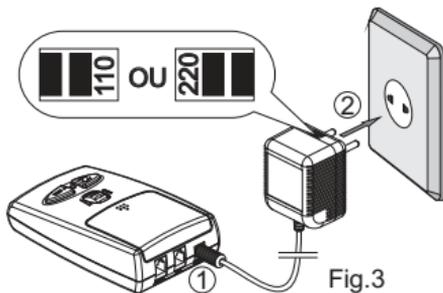


Fig.3

Conexão do Headset

Conecte o **Plug do Fone (RJ-9)** do Headset à **Entrada Headset** da Base Amplificadora **AS-20**.

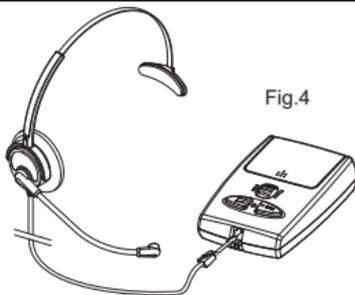


Conexão AS-20 ao Telefone

Desconecte o cordão espiralado do telefone e conecte na **Entrada do Monofone** ①.

Conecte uma extremidade do **Cabo de Interligação** à **Entrada do Telefone** ② e a outra extremidade ao Telefone ③.

Obs. Caso o seu Telefone possua uma entrada específica para Headset, ao invés de seguir a descrição acima, consulte o Manual do seu Telefone para a instalação.

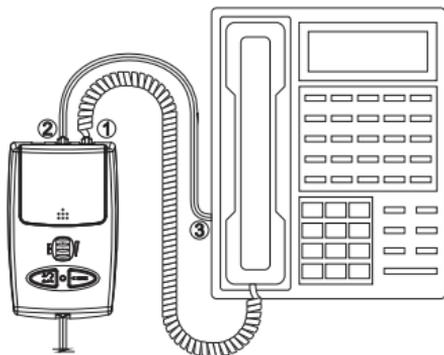

Configuração da Entrada

Para ter acesso à configuração, remova a **Tampa da Pilha**.

Configure a entrada da **Base Amplificadora AS-20** conforme a figura 6a.

Efetue uma ligação, se você possuir Recepção e transmissão normais mantenha a configuração, caso contrário configure conforme a figura 6b, repita o teste.




Fig.6a




Fig.6b

Ajuste do nível de Transmissão


Após a instalação, se necessário, ajuste o nível de transmissão conforme a seguir:

-Remova a **Tampa da Pilha**.

-Efetue uma ligação.

-Com o auxílio de uma chave de fenda ajuste o nível de transmissão, de forma que sua voz possa ser ouvida claramente.

Obs. Sentido horário aumenta e anti-horário diminui o nível.

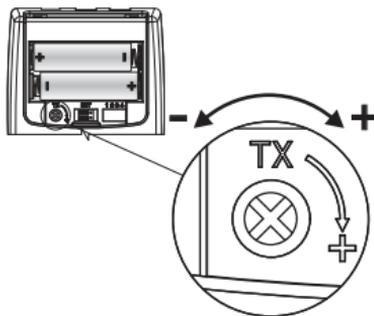

Efetuando ou Recebendo chamadas



Para efetuar ou receber chamadas através do **AS-20**, pressione a **Tecla de Comutação**  de forma que a mesma fique na posição normal  (fig.8a).

Para efetuar uma chamada, remova o Monofone da base do Telefone; ao ouvir o tom de linha disque o número desejado. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.

Para receber uma chamada, ao soar a campainha do telefone, remova o Monofone da base do Telefone e converse normalmente. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.



Para efetuar ou receber chamadas através do Monofone, pressione a **Tecla de Comutação**  de forma que a mesma fique na posição pressionada  (fig.8b).

Obs. Caso o seu Telefone possua a facilidade de utilizar o Headset sem retirar o Monofone da Base, consulte o Manual do seu Telefone para utilizá-la.

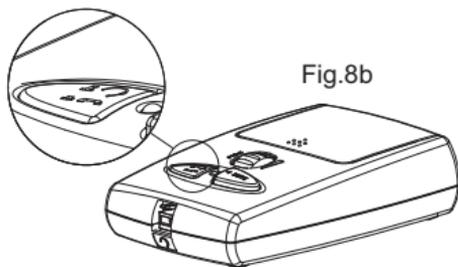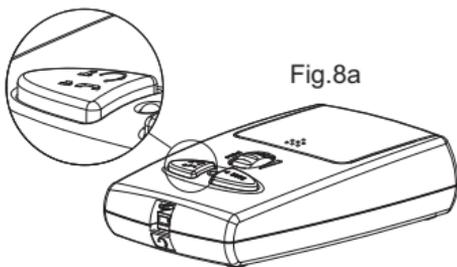

Ativando o sigilo de transmissão (Tecla Mute)

Durante uma ligação, ao pressionar a **Tecla Mute** , o **Indicador de Sigilo** irá acender (**Tecla Mute**  - fig.9a) e a transmissão de voz do **Headset** será interrompida, permitindo que o usuário continue ouvindo, sem que a pessoa com quem conversava possa ouvi-lo. Para retornar a transmissão, basta pressionar a **Tecla Mute**  novamente (**Tecla Mute**  - fig.9b); o **Indicador de Sigilo** irá apagar.

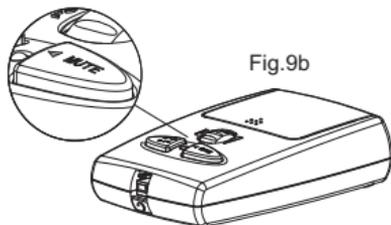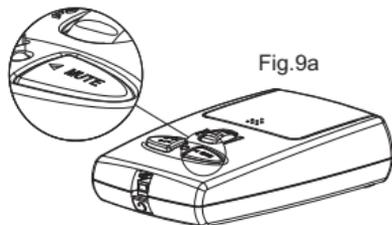

Substituição das pilhas

Durante uma ligação ative o Sigilo de Transmissão. Se o **Indicador de Sigilo** não acender ou acender fraco, substitua as pilhas.

Informações Gerais

Evite o uso do Headset em ambientes com temperatura e umidade excessivos.

Para limpeza utilize somente pano úmido. Nunca utilizar produtos abrasivos.

Ao término da vida útil do produto elimine-o respeitando as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.

O **Protetor Auricular** deve ser avaliado constantemente e se detectado algum dano o mesmo deverá ser substituído independente do tempo de uso.

Termo de Garantia

A **Zox Tecnologia** garante ao proprietário deste produto assistência técnica gratuita pelo período de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, pela **Zox** ou por um representante autorizado. O período de garantia de 1 ano é composto por 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual. No período de garantia fica a critério da **Zox** reparar ou substituir o produto, sem ônus ao proprietário.

A presente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima.

Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado:

- Que o Lacre do produto foi violado;
- Qualquer rasura ou adulteração na nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal não autorizado.

Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual;
- Quedas;
- Incêndio, Inundações, Descargas elétricas em geral;
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Para utilização do Termo de Garantia, o produto deverá ser enviado, de preferência individualmente em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de fretes pagas e a nota fiscal de compra em anexo.

ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP

A/C Departamento de Assistência Técnica
Rua Roberto Valentino de Camargo, 209
Bairro Jd. Pinheiros - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05594-020 Tel/Fax: (0xx11) 3732-6656
www.zox.com.br atzox@zox.com.br