


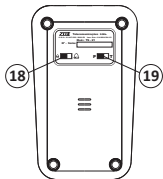
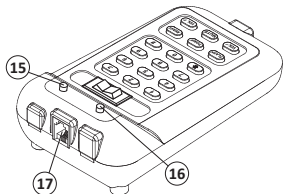


Manual de Usuário

Base Discadora TS-21

TS-21

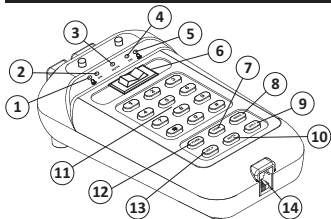

- 1 - Indicador Campainha Linha 1
- 2 - Indicador Retenção Linha 1
- 3 - Indicador ON/MUTE
- 4 - Indicador Retenção Linha 2
- 5 - Indicador Campainha Linha 2
- 6 - Chave ON/OFF
- 7 - Tecla TONE
- 8 - Tecla REDIAL
- 9 - Tecla VOL +
- 10 - Tecla MUTE
- 11 - Teclado Numérico
- 12 - Tecla FLASH
- 13 - Tecla VOL -
- 14 - Entrada Headset
- 15 - Chave de Retenção Linha 2
- 16 - Chave de Retenção Linha 1
- 17 - Entrada de Linha
- 18 - Chave Nível da Campainha
- 19 - Chave PULSO/TOM
- 20 - Cabo de Linha

Chave ON/OFF: Possui 3 posições: ligado Linha 1, desligado e ligado Linha 2.

Tecla Flash: Quando pressionada gera uma breve interrupção na Linha, por um intervalo de tempo pré-definido (**100, 300 ou 600 ms**), permitindo a utilização das facilidades de uma central pública CPA ou transferência em centrais privadas (PABX).

Obs.: O Tempo de FLASH é configurado internamente, somente por pessoal especializado.

Tecla Tone: Utilizada quando a **Chave Pulso/Tom** estiver na posição **P**. Com o **TS-21** ligado, quando pressionada coloca-o momentaneamente no modo TONE (multifrequencial), e toda vez que for pressionada, inverte o modo de discagem. Se o **TS-21** for desligado, retornará ao modo PULSO.

Tecla Redial: Utilizada para rediscar o último número, até um limite máximo de 32 dígitos.

Entrada Headset: Entrada utilizada para conexão do Headset (RJ9).

Controle de Volume: O **TS-21** possui 5 níveis de recepção selecionados, passo a passo, através das tecla **VOL+** (para aumentar o nível de volume) ou **VOL-** (para diminuir o nível de volume) .

Tecla Mute: Ao ser pressionada durante uma ligação interrompe a transmissão de voz do **Headset**, permitindo que o usuário continue ouvindo sem que a pessoa com quem este conversava possa ouvi-lo. Para retornar a transmissão, basta pressioná-la novamente. O **Indicador On/Mute** piscando indica transmissão de voz interrompida e aceso transmissão normal.

Tecla * e #: Utilizada no modo de discagem multifrequencial para acesso aos diversos serviços oferecidos pela Companhia Telefônica ou disponíveis em sua Central Privada (PABX).



Chave Nível da Campainha: Seleciona o nível de intensidade sonora da campainha.



Instalação

Conexão do TS-21 à Linha

Conecte uma extremidade do **Cabo de Linha** à **Entrada de Linha** do TS-21 e a outra extremidade (com dois conectores) pode ser conectada em: duas Linhas Telefônicas (Companhia Telefônica), dois Ramais (PABX) ou uma Linha e um Ramal.

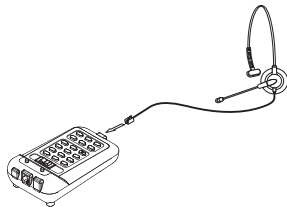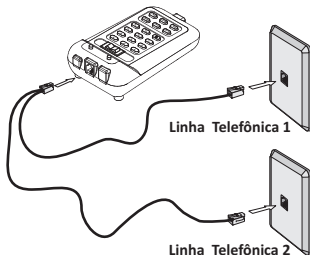

Conexão do Headset


Conecte o **Plug Modular (RJ9)** do headset à **Entrada Headset** da Base Discadora **TS-21**.

Configurando o modo de discagem

O modo de discagem deve ser selecionado através da **Chave Pulso/Tom** em conformidade com a sua Linha. Dê preferência ao modo Tom (Multifrequencial), para que você tenha acesso às diversas facilidades oferecidas neste modo. Para descobrir o modo de discagem aceito por sua Linha, posicione a chave para posição **T** (Tom) e efetue uma ligação, se a mesma for completada mantenha a chave nesta posição, caso contrário posicione a chave para o modo **P**(Pulso).




Uso

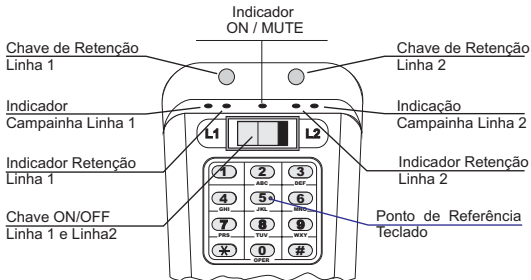


- Teclas **0 - 9**: Utilizadas para discagem do número desejado.


Desligado: O TS-21 estará desligado quando a **Chave ON/OFF** estiver na posição central, conforme figura ao lado:




Ligado à Linha 1: O TS-21 estará ligado à linha 1 quando a **Chave ON/OFF** for pressionada para a esquerda; esta condição será indicada pelo **Indicador ON/Mute** aceso.




Ligado à Linha 2: O TS-21 estará ligado à linha 2 quando a **Chave ON/OFF** for pressionada para a direita; esta condição será indicada pelo **Indicador ON/Mute** aceso.



Indicador Campanha Linha 1: A cada toque da campainha o mesmo irá piscar, indicando que a linha 1 está chamando.





Indicador Campanha Linha 2: A cada toque da campainha o mesmo irá piscar, indicando que a linha 2 está chamando.



Chave de Retenção Linha 1: Durante o uso da Linha 1, havendo a necessidade de utilizar a Linha 2, sem desligar a chamada atual, pressione a **Chave de Retenção Linha 1**; o Indicador On1 acenderá, indicando que a linha 1 foi retida.

Após a retenção da Linha 1, pressione a **Chave ON/OFF** para ligar a Linha 2.



Ao término do uso da Linha 2, retorne a **Chave ON/OFF** para Linha 1 e pressione novamente a **Chave de Retenção Linha 1**. O Indicador On1 apagará e a ligação será restabelecida.



Chave de Retenção Linha 2: Durante o uso da Linha 2, havendo a necessidade de utilizar a Linha 1, sem desligar a chamada atual, pressione a **Chave de Retenção Linha 2**; o Indicador On2 acenderá, indicando que a linha 2 foi retida.

Após a retenção da Linha 2, pressione a **Chave ON/OFF** para ligar a Linha 1.

Ao término do uso da Linha 1, retorne a **Chave ON/OFF** para Linha 2 e pressione novamente a **Chave de Retenção Linha 2**. O Indicador On2 apagará e a ligação será restabelecida.



Informações Gerais

Evite o uso do Headset em ambientes com temperatura e umidade excessivos.

Para limpeza utilize somente pano úmido. Nunca utilizar produtos abrasivos.

Ao término da vida útil do produto elimine-o respeitando as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.

O **Protetor Auricular** deve ser avaliado constantemente e se detectado algum dano o mesmo deverá ser substituído independente do tempo de uso.

Termo de Garantia

A **Zox Tecnologia** garante ao proprietário deste produto assistência técnica gratuita pelo período de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, pela **Zox** ou por um representante autorizado. O período de garantia de 1 ano é composto por 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual. No período de garantia fica a critério da **Zox** reparar ou substituir o produto, sem ônus ao proprietário.

A presente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima.

Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado:

- Que o Lacre do produto foi violado;
- Qualquer rasura ou adulteração na nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal não autorizado.

Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual;
- Quedas;
- Incêndio, Inundações, Descargas elétricas em geral;
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Para utilização do Termo de Garantia, o produto deverá ser enviado, de preferência individualmente em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de fretes pagas e a nota fiscal de compra em anexo.

ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP

A/C Departamento de Assistência Técnica
Rua Roberto Valentino de Camargo, 209
Bairro Jd. Pinheiros - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05594-020 Tel/Fax: (0xx11) 3732-6656
www.zox.com.br atzox@zox.com.br