

Amplificador TA-20



ZOX


Descrição TA-20

Amplificador para Telefonista com Tubo Flexível TA-20, composto por:


- Fone de Cabeça **HZ-30**

- Base Amplificadora **AS-20**

Fone de Cabeça HZ-30

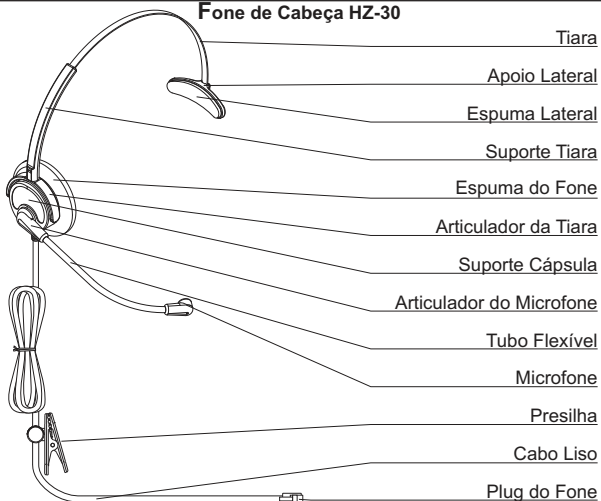

Base Amplificadora AS-20

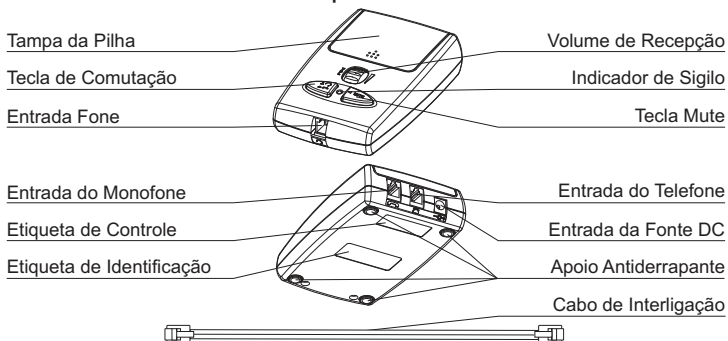


Instalação


A **Base Amplificadora AS-20** requer, para seu funcionamento, a instalação de 2 pilhas AA (não inclusas) ou de uma fonte de Alimentação Externa (não inclusa).

Instalação das Pilhas

Remova a **Tampa das Pilhas**, pressionando-a no local indicado (fig.1a) e logo após empurrando-a para frente (fig.1b).

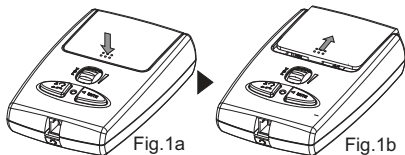

Instale 2 pilhas AA de acordo com a polaridade indicada no compartimento de pilhas (fig.2). É recomendado a utilização de pilhas Alcalinas.

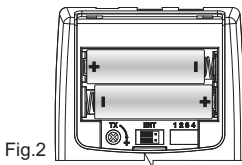


Conexão da Fonte de Alimentação

Conecte a saída da fonte de Alimentação à **Entrada da Fonte DC** ①.


Configure a entrada da Fonte de Alimentação (110v ou 220v) de acordo com sua rede local. Conecte a Fonte de Alimentação à tomada ②.

Obs. Somente utilize a Fonte de Alimentação FT-001 homologada pela **Zox Telecom**.

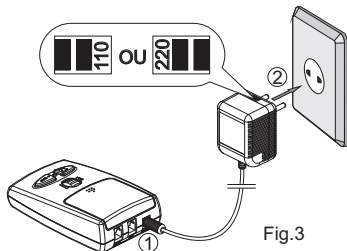

Conexão do Fone de Cabeça

Conecte o **Plug do Fone (RJ-9)** do HZ-30 à **Entrada do Fone** da Base Amplificadora AS-20.

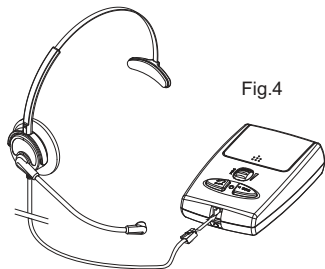

Conexão TA-20 ao Telefone

Desconecte o cordão espiralado do telefone e conecte na **Entrada do Monofone** ①. Conecte uma extremidade do **Cabo de Interligação** à **Entrada do Telefone** ② e a outra extremidade ao Telefone ③.

Obs. Caso o seu Telefone possua uma entrada específica para Fone de Cabeça, ao invés de seguir a descrição acima, consulte o Manual do seu Telefone para a instalação.

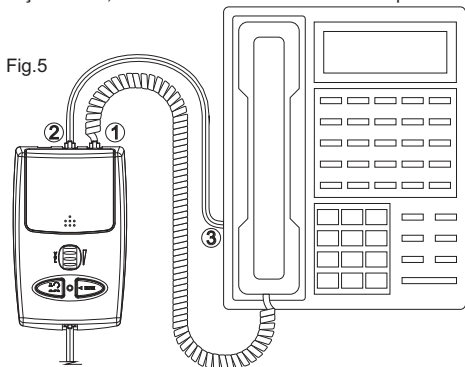


Fig.5

Configuração da Entrada

Para ter acesso à configuração, remova a **Tampa da Pilha**.

Configure a entrada da **Base Amplificadora AS-20** conforme a figura 6a.

Efetue uma ligação, se você possuir Recepção e transmissão normais mantenha a configuração, caso contrário configure conforme a figura 6b, repita o teste.




Fig.6a




Fig.6b

Ajuste do nível de Transmissão

Após a instalação, se necessário, ajuste o nível de transmissão conforme a seguir:

-Remova a **Tampa da Pilha**.

-Efetue uma ligação.

-Com o auxílio de uma chave de fenda ajuste o nível de transmissão, de forma que sua voz possa ser ouvida claramente.

Obs. Sentido horário aumenta e anti-horário diminui o nível.

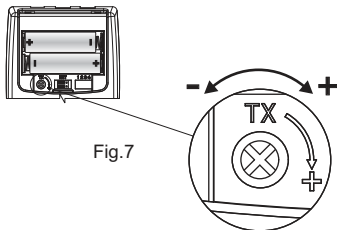






Fig.7

Efetuando ou Recebendo chamadas



Para efetuar ou receber chamadas através do **TA-20**, pressione a **Tecla de Comutação**  de forma que a mesma fique na posição normal  (fig.8a).

Para efetuar uma chamada, remova o Monofone da base do Telefone; ao ouvir o tom de linha disque o número desejado. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.





Para receber uma chamada, ao soar a campainha do telefone, remova o Monofone da base do Telefone e converse normalmente. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.

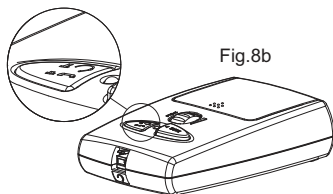
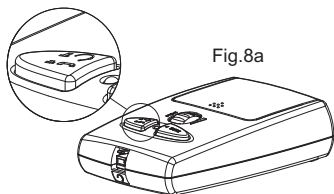
Para efetuar ou receber chamadas através do Monofone, pressione a **Tecla de Comutação**  de forma que a mesma fique na posição pressionada  (fig.8b).

Obs. Caso o seu Telefone possua a facilidade de utilizar o Fone de Cabeça sem retirar o Monofone da Base, consulte o Manual do seu Telefone para utilizá-la.



Ativando o sigilo de transmissão (Tecla Mute)

Durante uma ligação, ao pressionar a **Tecla Mute** , o **Indicador de Sigilo** irá acender (**Tecla Mute**  - fig.9a) e a transmissão de voz do **Fone de Cabeça** será interrompida, permitindo que o usuário continue ouvindo, sem que a pessoa com quem conversava possa ouvi-lo. Para retornar a transmissão, basta pressionar a **Tecla Mute**  novamente (**Tecla Mute**  - fig.9b); o **Indicador de Sigilo** irá apagar.

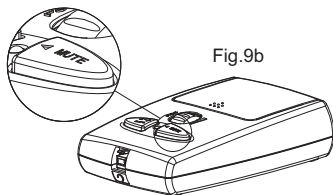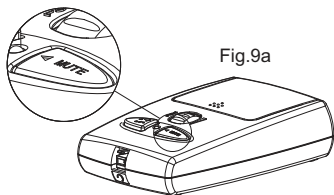

Substituição das pilhas


Durante uma ligação ative o Sigilo de Transmissão. Se o **Indicador de Sigilo** não acender ou acender fraco, substitua as pilhas.

Informações Gerais


Evite o uso do **TA-20** em ambientes com temperatura e umidade excessivas.

Para limpeza somente utilize pano úmido ou antiestático. Nunca utilizar pano seco (risco de descarga eletrostática) ou produtos abrasivos.

Não exceda os limites indicados nas figuras a seguir:

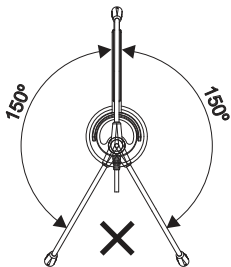


O ajuste da posição do Fone de Cabeça (direita ou esquerda) deve ser efetuado girando o **Suporte de Microfone** a um limite de 300°, sempre passando pela **Tiara**.

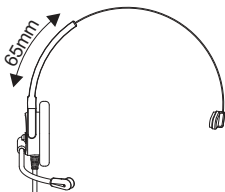


Ajuste o tamanho da **Tiara** que lhe proporcione maior conforto.

Para um maior conforto e melhor funcionamento, siga as instruções abaixo:

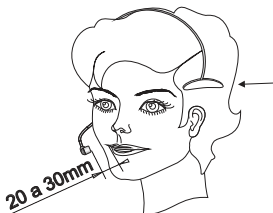

O **Microfone** deve ficar em direção à boca, a uma distância de 20mm à 30mm (aproximadamente 2 dedos), nunca em frente a mesma (para que a respiração não prejudique a transmissão).

Posicione o **Apoio Lateral** acima da orelha.

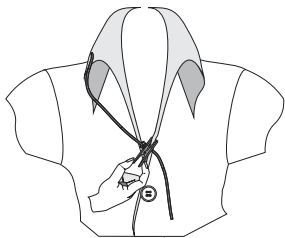

Prenda a presilha na lapela, de forma que o fio não prejudique seu movimento.

Se a **Base Amplificadora AS-20** não estiver em uso remova as pilhas.

A **Base Amplificadora AS-20** requer, para seu funcionamento, apenas uma fonte de energia, ou as pilhas ou a fonte, não havendo a necessidade de manter ambas conectadas à mesma.

Quanto ao uso e manuseio das pilhas siga a orientação do seu Fabricante.

Ao término da vida útil do produto elimine-o, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Características Técnicas

Peso aproximado de cada item que compõe o **TA-20**:

- Fone de Cabeça HZ-30	60g
- Base Amplificadora AS-20 (s/ pilha)	130g
- Cabo de Interligação	6.5g
- Embalagem c/ Berço	120g

Termo de Garantia

A **Zox Tecnologia** garante ao proprietário deste produto assistência técnica gratuita por um período de 1 ano para a Base Amplificadora **AS-20** e 1 ano para o Fone de Cabeça **HZ-30**, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, pela **Zox** ou por um representante autorizado. O período de garantia de 1 ano é composto por 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual.

A presente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima. No período de garantia fica a critério da **Zox** reparar ou substituir o produto, sem ônus ao proprietário.

Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado:

- Que o Lacre do produto foi violado;
- Qualquer rasura ou adulteração no Termo de Garantia ou nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal não autorizado.

Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual;
- Quedas;
- Incêndio;
- Inundações;
- Descargas elétricas em geral;
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Modelo: _____ Nº de série: _____

Nota fiscal Nº: _____ Data: ____/____/____

Revenda: _____

Cliente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

Para utilização do Termo de Garantia, o produto deverá ser enviado, de preferência individualmente, em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de fretes pagas, com a nota fiscal de compra anexa e com o Termo de Garantia devidamente preenchido.

ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP

A/C Departamento de Assistência Técnica
Rua Roberto Valentino de Camargo, 209
Bairro Jd. Pinheiros - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05594-020 Tel/Fax: (0xx11) 3732-6656
www.zox.com.br atzox@zox.com.br